HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

準備編

ディーブイエル ビーアールティー 1 1 **DVL-BRT11**

接続

設定

その他の設定



はじめにお読みください。

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。 別冊の取扱説明書 操作編もあわせてご覧ください。

このたびは、日立ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

HDD(ハードディスク)は一時的な保管場所です。

万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容(録画済みの番組データなど)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

本取扱説明書の内容は2011年2月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更により、一部内容が異なる場合があります。

本機では地上アナログ放送の受信はできません。








保証書別添付

もくじ


| 接続 |
|---|
| 接続 テレビやアンテナと接続する4 |
| 接続2アンプと接続する12 |
| (達続) ネットワーク接続をする 14 必要な場合に接続してください。 ・アクトビラ ・スカパー! HD 録画 ・DLNA 対応機器 など |
| 優続 ビデオと接続する17 |
| (接続) B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する18 |
| (接続) 電源コードを接続する 最後に接続! |

| ● かんたん設定終了後に | 25 |
|-----------------------------|--------------|
| 段定3段定2終了後、必要な場合に行って | こください。 |
| ●接続した端子に合わせて設定する | |
| ● テレビ画面の横縦比を変更する | 28 |
| ●地域設定を修正する | 29 |
| ●アンテナレベルを確認する | 30 |
| ●受信チャンネルを修正する | 32 |
| リモコン設定をする | 34 |
| ● B-CAS カードのテストをする | 36 |
| ● 時刻を合わせる | 37 |
| ● ネットワーク連携する機器の設定をす | する 38 |
| ●地上デジタル放送チャンネル | |
| ● 地工ナンブル放送ナドラベル 一覧表 | 40 |
| ●付属品を確認する | |
| | |
| ●お客様ご相談窓口 | 重夷紙 |

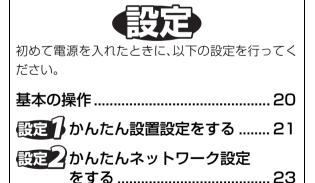

本書内の表現について


◆本書内で参照していただくページを(→○○)、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを(→操作編○○)で示しています。

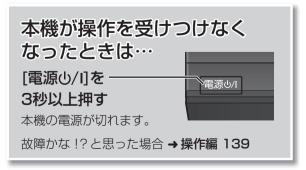

接続の前に

- ●各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。 (本機の電源コードは、すべての接続が終わったあと、接続してください)
- ●各機器の説明書もご覧ください。

本体背面

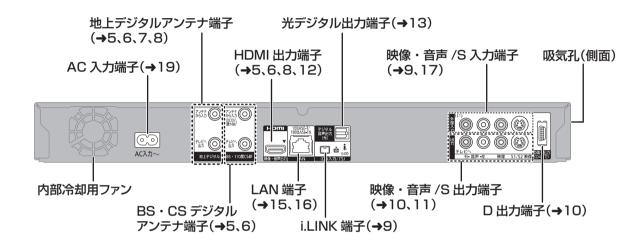

本機の設置について

- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- ■温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- ●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。
- ●不安定な場所に設置しない。
- ●重いものを上に載せない。



つゆつきについて

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。この



ような現象を「つゆつき」といいます。


- ●「つゆつき」が発生しやすい状況
 - ・急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
 - ・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
 - ・ 梅雨の時期
- ●「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで(約2~3時間)、

電源を切ったまま放置してください。

俊編 テレビやアンテナと接続する

ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を 接続してください。

●すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードを つないでおいてください。電源コードを抜いている とテレビで放送の受信ができない、または映りが悪 くなる場合があります。

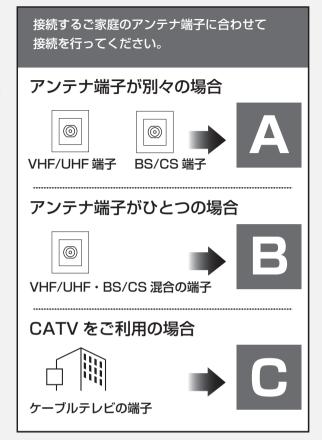

上記の接続では、テレビと本機の接続は、HDMIケーブル(市販)を使用した接続を紹介しています。

HDMI ケーブルで接続すると、高画質・高音質の映像と音声で楽しむことができます。


さらに、Woooリンク機能(→操作編 102)に対応した 当社製テレビ(Wooo)と接続すると、連動操作が可能 になります。

お知らせ

- ●本機では地上アナログ放送の受信はできません。
- ●アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが 外れないように F 型接栓をご使用になることをおすすめします。 F型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけす ぎると、本機内部が破損する恐れがあります。
- ●分配器を使って本機とテレビに BS・110 度 CS デジタルハイビ ジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するた めに全端子電流通過型の分配器を使用してください。
- HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ (◆ **表紙)**のある「High Speed HDMI[™] ケーブル」をお買い求めください。HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●HDMIケーブルが端子から外れないようにしっかり接続してく ださい。


3D 映像を楽しむには…

3D 対応テレビとの接続は HDMI 端子を使用してください






アンテナ端子が別々の場合

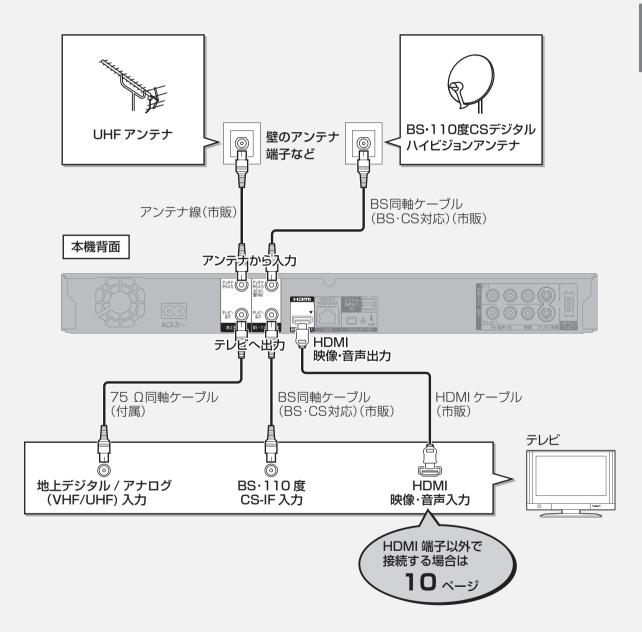


俊続 テレビやアンテナと接続する(つづき)

アンテナ端子がひとつの場合

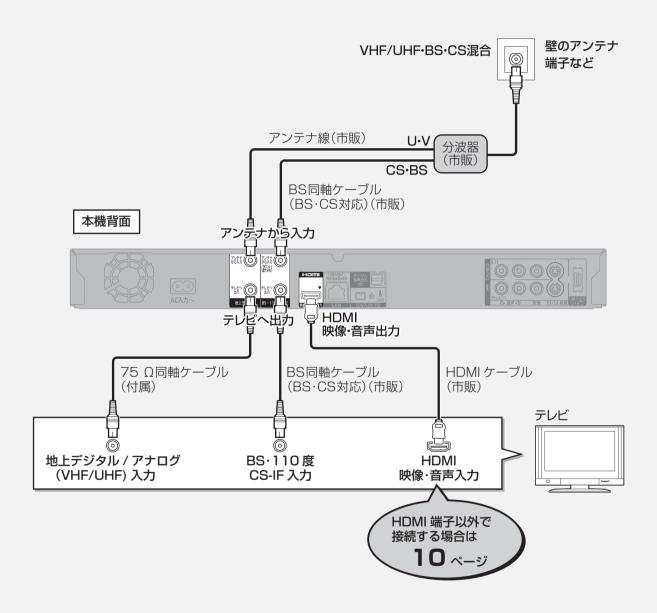

テレビの地上デジタルと地上アナログのアンテナ入力端子が別々の場合

VHF/UHFのアンテナ線を以下のように接続すると、テレビで地上アナログ放送を受信することができます。 地上アナログ放送を受信しない場合は、以下の接続は不要です。

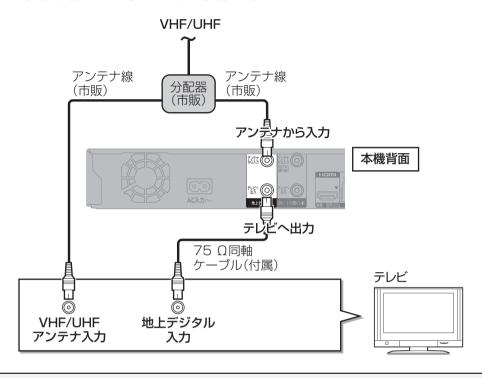

お知らせ

●接続状態により、分波器や専用のブースターなど市販の部品や加工が必要になることがあります。

接続のしかたがわからない、接続しても映らないなどの場合、販売店にご相談ください。





混合している複数の電波を本機とテレビなど 複数の機器に分配します。

(接続) テレビやアンテナと接続する(つづき)




CATV(ケーブルテレビ)を利用している場合


CATVの接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくはご契約のCATV会社にご相談ください。

このページでは、CATVの地上デジタル放送の信号方式がパススルー方式*の場合の接続を紹介しています。

※ CATV会社がデジタル放送を再送信する伝送方式です。セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。

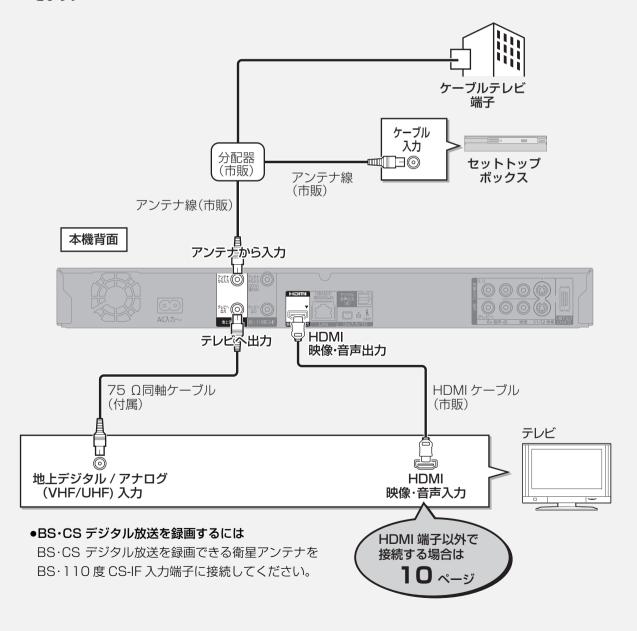

パススルー方式でない場合や、パススルー方式でも本機で受信できない放送を録画するためには、下記の接続が必要です。

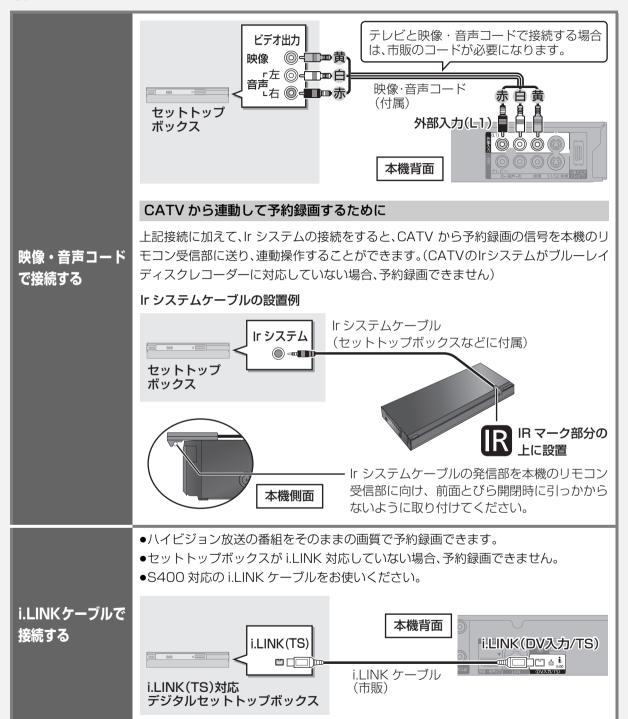


選続 テレビやアンテナと接続する(つづき)

HDMI 端子以外でテレビと接続する


以下の端子を持つテレビに対応しています。



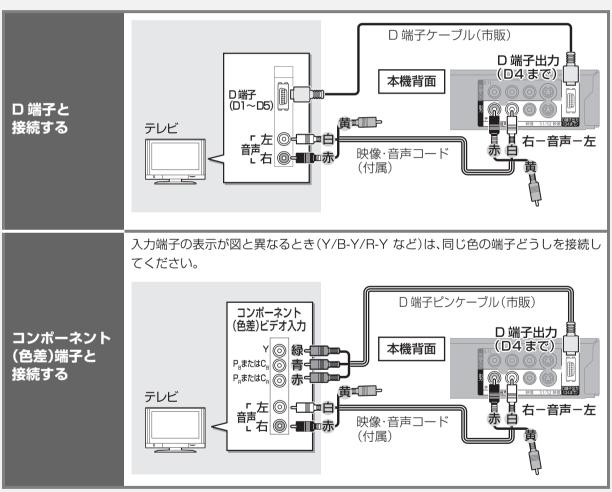

著作権保護 AACS の運用ルールにより 2011 年 1 月以降、ディスク再生時および i.LINK(TS)入力の視聴時は、D 端子からのハイビジョン出力が 480i に制限される場合があります。

② ハイビジョン映像で出力されない場合(→ 操作編 141)

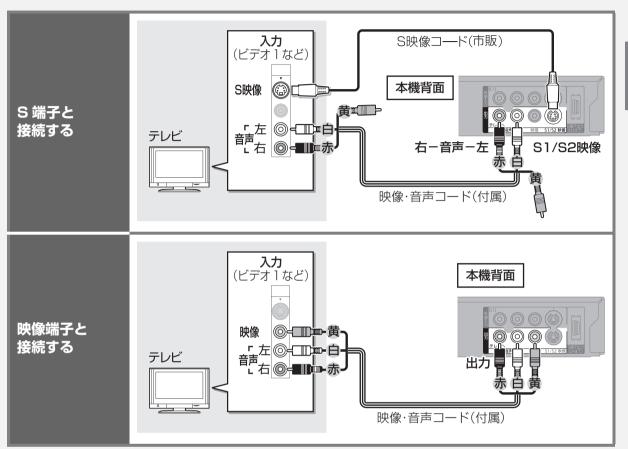


選続 アンプと接続する


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。

② デジタル出力される音声と接続・設定の関係(→操作編 124)

HDMI 端子で接続する

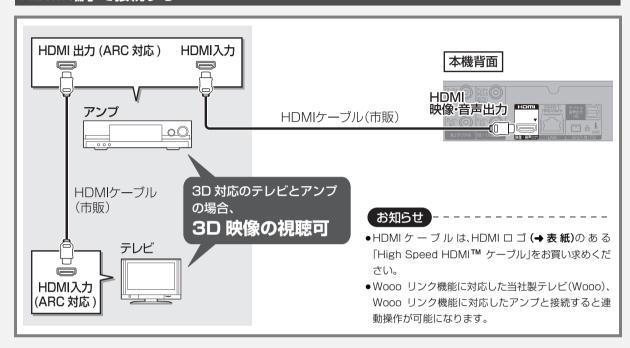


3D 非対応のアンプと接続して 3D 映像を視聴するには

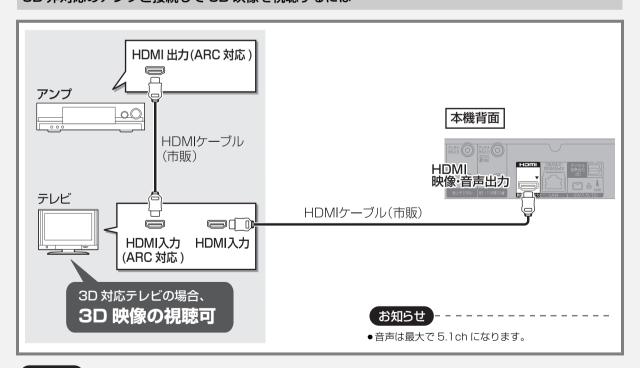

お知らせ

●HDMI 端子に「ARC 対応」の表示がない ARC 非対応のテレビまたはアンプを使用して、テレビの音声をアンプで楽しむためには、 さらにアンプとテレビを光デジタルケーブルで接続する必要があります。

デジタル音声端子で接続する

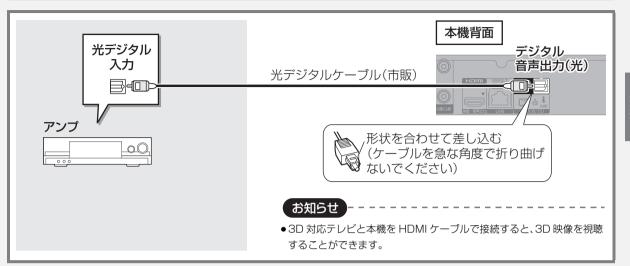


俊続と ネットワーク接続をする

本機をネットワークに接続すると、以下のサービスや機能を利用することができます。 接続後は、かんたんネットワーク設定(◆23 ~ 24)を行ってください。


| アクトビラを楽しむ インターネット使用 | アクトビラのサービスなどを楽しむことができます。(→ 操作編 98 ~ 101) ●アクトビラについて詳しくは下記ホームページをご覧ください。 http://actvila.jp/ |
|--------------------------------------|--|
| 1ヵ月の番組表や注目番組を受信する インターネット使用 | 1ヵ月の番組表や注目番組を受信できるようになります。 (2011年2月現在、1ヵ月の番組表はWOWOW、注目番組はNHK、WOWOW のみ対応) |
| BD-Live 対応の ディスクを楽しむ インターネット使用 | 特典映像の再生など様々な機能を楽しむことができます。 (→ 操作編 53) |
| デジタル放送の 情報サービスの利用 インターネット使用 | デジタル放送のさまざまな情報配信サービスを利用できます。 |
| スカパー! HD 録画 | スカパー! HD 対応のチューナーからハイビジョン番組をそのままの画質で録画できます。(→ 操作編 78) |
| ホームサーバー機能 を使う | DLNA 対応機器から本機の HDD にある番組などを再生することができます。 (→ 操作編 104) |
| テレビに録画した 番組をダビングする | HDD内蔵の当社製テレビ(Wooo)やセットトップボックスなどのHDDに録画した番組を、本機の HDD にダビングすることができます。 |

お知らせ

- ●接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LANケーブルとアンテナケーブルを離してみてください。 それでも良くならない場合は、シールドタイプのLANケーブルのご使用をおすすめします。
- ●カテゴリー5(CAT5)以上のLANケーブルのご使用をおすすめします。
- ●接続機器は、本機と同じハブまたはブロードバンドルーター(アクセスポイント)に接続してください。

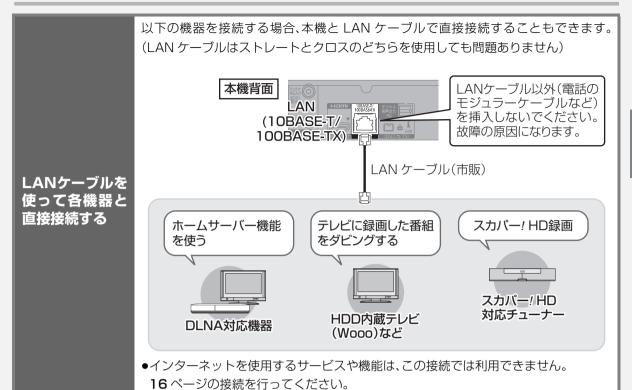

優続な ネットワーク接続をする(つづき)

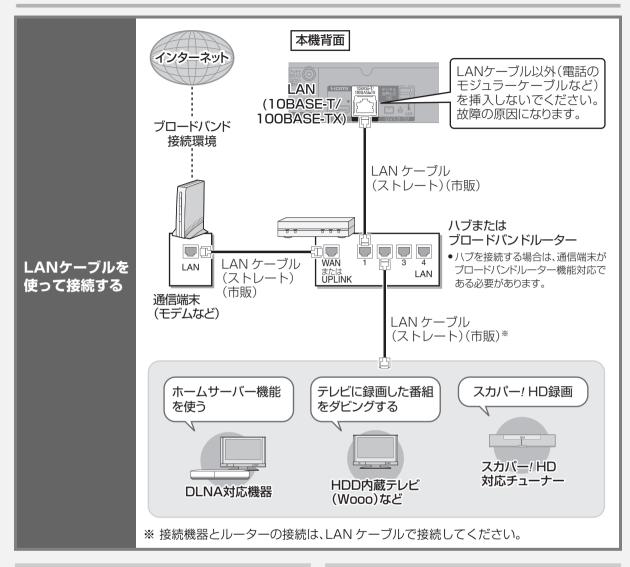

接続する機器、環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。

- 接続する機器の説明書もご覧ください。
- ●契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- ●使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。
- ●本機は公衆無線 LAN への接続には対応しておりません。

ハブまたはブロードバンドルーター

- 100BASE-TX 対応のものをお使いください。
- ●ルーターのセキュリティー設定によっては、本機からインターネットに接続できない場合があります。
- ●必ず電気通信端末機器の技術基準認定品ルーターに接続してください。


免責事項について

- 機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、 不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身 の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任 は負いません。
- ●当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
- ●ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様で自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

俊続 ビデオと接続する

●本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。



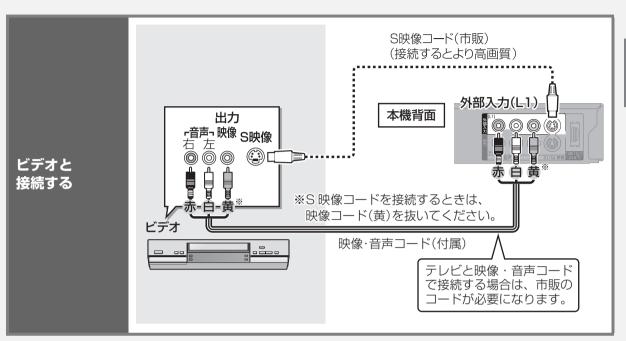

優続 B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

デジタル放送の受信には、本機への B-CASカード(付属)の常時挿入が 必要です。

本機に挿入されていない場合、デジタル放送の視聴・録画はできません。

●B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードが貼ってあるシートの説明をご覧ください。

B-CAS カード シートからはがして お使いください。

取扱説明書 が入った袋

B-CAS カード が貼られた台紙

- ●B-CAS カードに記載されている番号は、契約内容の 管理や問い合わせに必要です。
- ●本機でも番号を確認できます。(→ 操作編 112)

お問い合わせは(紛失時など)

(株)ビーエス・コンディショナル アクセスシステムズ・カスタマーセンター

TEL:0570-000-250

挿入/取り出しをするときは、電源コードが差し込まれていないことを確認してください。


前面のとびらを開け、B-CAS カードを奥まで 差し込む



お知らせ

- ●カードを取り出すときは、電源コードを抜いた状態で、引き抜いてください。
- ●B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

健紀 電源コードを接続する

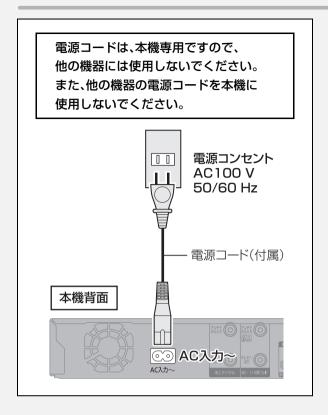

② 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。(電源「切」時の消費電力→操作編 160)

- ●電源コードを抜いている場合:
 - ・自動的に行われる番組表などの情報受信や時刻情報の取得(**→37**)はできません。
 - ·テレビで放送の受信ができない、または映りが 悪くなる場合があります。

基本の操作

本機の映像をテレビに映す

テレビの雷源を入れる

テレビのリモコンで、入力切換の操作をする

◆本機を接続した入力に切り換えてください。 (HDMI、ビデオ 1 など)



3 本機のリモコンの



本体表示窓





または



チャンネル表示

- ●テレビに映像が映っているか確認してください。
- お買い上げ時には、下記の画面が表示されます。

(→21 手順2へ)


かんたん設置設定 正しくお使いいただくために各種設定を行います。 「開始」を選択し、決定ボタンを押してください。 開始 中止 設定しない

かんたん設置設定画面が表示されない場合は、本機の 電源を一度、切/入してください。

画面上の基本操作について

本機は画面に表示されている項目をリモコンの上下左 右ボタンで選び、決定ボタンを押すことで操作を行い ます。



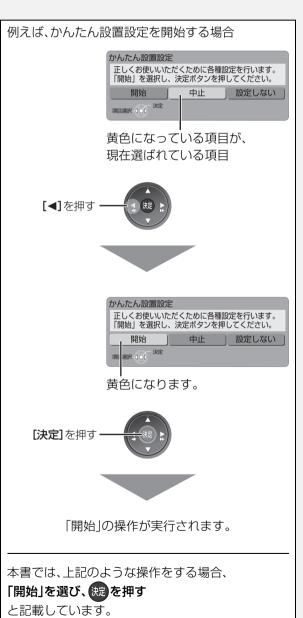

慶走 かんたん設置設定をする



はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置 設定」の画面が表示されます。

設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでください。

1 リモコンの 電源を押して、電源を入れる

? 「開始」を選び、無を押す




上記画面が表示されない場合は、お知らせ(→22) をご覧ください。


画面の指示に従って設定を行ってください。

地域設定

お住まいの地域の郵便番号、都道府県、市外局番を設定します。

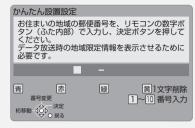


地上デジタル放送チャンネルの設定

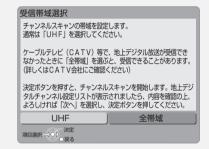



ふだん見ている放送局が表示されていない場合やチャンネルの割り当てが違うときなどは、「修正する/確認する | を選んでください。(→33「マニュアル」)

衛星アンテナ設定

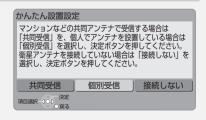

「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入(オン)」にする設定をしてください。

段定 かんたん設置設定をする(つづき)

クイックスタートの設定

かんたん設置設定
「クイックスタート」の設定を行います。
「入」に設定すると、電源「切」状態からの起動を高速化します (例: 番組表表示まで約 1 秒)。
お買い上げ時の設定は「切」で、省エネモードにしています。
設定する場合は「入」を選択し、決定ボタンを押してください。

切

「現自選択」のが、

「決定
「現自選択」のが、

「決定
「現自選択」のが、

「対

クイックスタートとは

電源「切り状態からの起動を高速化します。

例: 番組表を約 1 秒で表示します。

●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れる ことがあります。

ただし、「入」に設定すると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。

- ●待機時消費電力が増えます。
- ●本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、[電源]以外のボタン操作が数分間できません。また、本機から動作音がしますが、故障ではありません。)
- ●内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ることがあります。
- ●テレビとHDMI端子で接続時は、テレビの無信号自動 オフ機能が働かない場合があります。

かんたん設置設定終了後、引き続き「かんたんネットワーク設定」(→23)を行うことができます。

かんたん設置設定をやり直す

引っ越しをした場合や、設置後テレビ受信ができない 場合など、以下の手順でかんたん設置設定をやり直す ことができます。



- ②「その他の機能へ」を選び、※を押す
- ③「放送設定」を選び、 焼を押す
- ④「かんたん設置設定」を選び、炭を押す

お知らせ


- デジタル放送を受信できない場合、「かんたん設置設定」終了後、 時刻合わせを行ってください。(→37)
- ●テレビに映像が映らない場合は
 - ・テレビの入力を確認してください。(**→20「本機の映像をテレビ** に**映す」)**
 - ·接続を確認してください。(→4~19)
 - ・テレビの HDMI 端子または D1 か D2 映像入力端子に接続している場合は、以下の操作を行うと映像が映ります。
 - ① [決定]と[青]と[黄]を同時に5秒以上押す・本体表示窓に"00 RET"が表示されます。
 - ② 本体表示窓に "O4 PRG" が表示されるまで、[▶] を数回押す
 - ③ [決定]を3秒以上押す
 - **②**デ 設定を中止するには **[戻る**]を押す

段定 かんたんネットワーク設定をする 基本操作 選び-




「かんたん設置設定」(→21~22)のあと

1 「はい」または「いいえ」を選び、焼を押す

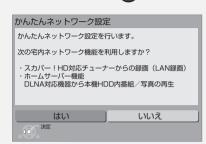


2「はい」または「いいえ」を選び、寒を押す

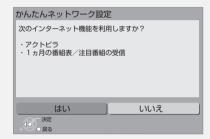

画面の指示に従って設定を行ってください。

接続を確認する


左記手順2のあと、接続確認を行います。

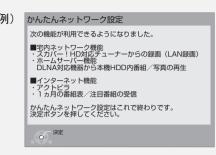

接続確認が正常な場合、かんたんネットワーク設定は 終了です。

ネットワークに問題があるとき

以下のような画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

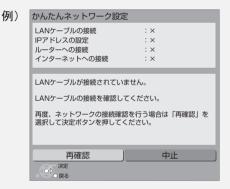

お知らせ

- ●宅内ネットワーク機能を利用する場合、ネットワークに接続されたすべての機器から本機にアクセスできるようになります。機器でとにアクセス制限をしたい場合は、「ホームサーバー機能/スカパー! HD 録画設定」(→38)を行ってください。
- ●宅内ネットワーク機能を利用する場合、クイックスタートが自動で「入」に設定されるため、待機時の消費電力が増えます。

設定 かんたんネットワーク設定をする(つづき)

ネットワークに問題があるとき(つづき)

「×」の表示が出た場合

| 表示 | ここを確認してください |
|--|---|
| LAN ケーブルの接続: × IP アドレスの設定: × ルーターへの接続: × インターネットへの 接続: × | LAN ケーブルの接続 (→16) |
| LANケーブルの接続:○IPアドレスの設定:×ルーターへの接続:×インターネットへの接続:× | ●ハブやルーターの接続 と設定●「IPアドレス」の確認 (→操作編 122) |
| LAN ケーブルの接続:○IP アドレスの設定:○ルーターへの接続:×インターネットへの接続:× | ●ハブやルーターの接続 と設定●「IPアドレス」の確認 (→操作編 122) |
| LAN ケーブルの接続:○IP アドレスの設定:○ルーターへの接続:○インターネットへの接続:× | 「サーバーへの接続に失敗しました(B020)」表示時 ●サーバーの混雑やサービスの停止の可能性があります。してください。 ●「プロキシサーバー設定」(→操作編 123)やルーターなどの設定 「サーバーが見つかりません(B019)」表示時 ●「プライマリDNS」、「セカンダリ DNS」の設定(→操作編 122) |

●インターネット機能をご利用にならない場合、「ルーターへの接続」「インターネットへの接続」は「-」が表示されます。

かんたんネットワーク設定をやり直す

以下の手順でかんたんネットワーク設定をやり直すことができます。

- (ふた内部)を押す
- ②「かんたんネットワーク設定」を選び、定を押す

お知らせ

●かんたんネットワーク設定をやり直すと、スカパー! HD の登録 済みの予約は、正しく実行されなくなる場合があります。設定前 に、登録済みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行って ください。

設定

かんたん設定終了後に



「かんたん設置設定」「かんたんネットワーク設定」を行ったあと、以下の場合は、指定の設定を行ってください。

映像が粗い

テレビとD端子で接続し、アンプなどと HDMI端子で接続している場合 「HDMI映像優先モード」 を「切」に設定 (→26)

接続したテレビのD端子が「D41の場合

「D端子出力解像度」を 設定 (→26)

音声が出ない

テレビとHDMI端子で接続し、アンプなどと デジタル音声端子で接続している場合 「HDMI音声出力」を 「切」に設定 (→26)

テレビ画面の左右に 黒帯が表示される

接続しているテレビが4:3標準テレビの場合や、左右の黒帯をなくして表示したい場合

「TVアスペクト」を設定 (→28)

放送が受信できない

ふだん見ている番組が見られない場合

「チャンネル設定」を 修正 (→32~33)

放送の映りが悪い

アンテナの入力レベルが正常か確認する 場合

「受信設定」を確認 (→30)

電波が強すぎて映像が不安定になる場合

「アッテネーター」を 切り換える (→30)

リモコンを使うと他機器 が同時に動作する

複数の当社製機器を使う場合

「リモコンモード」を 設定 (→34)

接続した端子に合わせて設定する

1 柳殿 (ふた内部)を押す

HDMI 映像優先モード

テレビと D 端子で接続し、HDMI 端子でアンプなどに接続しているときのみ、「切」にしてください。

上記手順1のあと

- 2 「テレビ/機器/Woooリンクの接続」を選び、 た押す
- **3** 「HDMI 接続」を選び、定を押す
- 4 「HDMI 映像優先モード」を選び、実にを押す
- 5「入」または「切」を選び、寒を押す

HDMI 音声出力

テレビとHDMI端子で接続し、デジタル音声端子でアンプなどに接続しているときのみ、「切」にしてください。

上記手順 1 のあと

- 2 「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、 定 を押す
- **3**「HDMI 接続」を選び、炭を押す
- 4 「HDMI 音声出力」を選び、無を押す
- 5「入」または「切」を選び、、炭を押す

D端子出力解像度

テレビとD端子またはコンポーネント端子で接続しているときに設定してください。

左記手順1のあと

- 2 「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、
 た押す
- **3「口端子出力解像度」を選び、戻れを押す**
- 4 テレビの端子に合わせて項目を選び、
 - 炭を押す
 - ●テレビの端子に記載されている数字に合わせて ください。
- 5 「はい」を選び、炭を押す
- 6 「はい」を選び、炭を押す
- ●「HDMI 映像優先モード」を「入」にして HDMI 端子からも映像を出力している場合は、設定にかかわらず480i で出力します。
- ●「D3」、「D4」に設定したときのDVDビデオの映像または外部入力、DV入力からの映像について
 - ・はじめの数秒間黒い画面が表示されたり、画面が乱 れたりしますが、故障ではありません。
 - · 480p で出力します。 (HDMI端子と接続していないとき、または、「HDMI 映像優先モード」が「切」に設定されているとき)
- ●ハイビジョン映像で出力されない場合
 - (→操作編141)

コンポーネント(色差)端子と接続時の推奨設定

| テレビのコンポーネント(色差) 端子が対応している信号方式 | 推奨設定 |
|----------------------------------|------|
| 480i | D1 |
| 480i、480p | D2 |
| 480i、480p、1080i | D3 |
| 480i、480p、1080i、720p、 1080p | D4 |

D端子映像出力

D 端子からの映像の出力方法を設定します。

26ページ手順 1 のあと

2 「テレビ / 機器 /Wooo リンクの接続」を選び、 た押す

3「口端子映像出力」を選び、続を押す

▲ 「入」または「オート」を選び、寒を押す

入 :「オート」に設定していて D 端子接続時 に映像が出力されない場合、「入」にして ください。

オート:D端子に接続しているときのみ映像を出力するので、消費電力の節電になります。

手順4で「オート」を選んだ場合

5 「はい」を選び、炭を押す

6 「はい」を選び、炭を押す

ワイドモード

●S 端子でワイドテレビに接続しているときに設定

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り 換える機能を働かせるための設定です。

26ページ手順1のあと

2 「設置」を選び、炭を押す

3「ワイドモード」を選ぶ

▲ テレビの端子に合わせて項目を選ぶ

S1 :テレビのS映像入力端子が「S1」のとき S1/S2:テレビのS映像入力端子が「S1」または

「S2Iのとき

切:テレビのS映像入力端子が[S]または、

テレビ側で自動的にワイドテレビの画 面設定に切り換える機能を作動させた

くないとき

お知らせ

●テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下する ことがあります。このときは、「D端子出力解像度」(→26)を 「D1」に設定してください。

テレビ画面の横縦比を変更する

1 ^{初期設定}(ふた内部)を押す

2 「テレビ/機器/Wooo リンクの接続」を選び、 定 を押す

- 3「TVアスペクト」を選び、炭を押す
- 4 テレビタイプに合わせて項目を選び、 たまを押す

4:3 :4:3 標準テレビに接続しているとき

4:3 の映像は、そのまま

表示



16:9 : ワイドテレビに接続しているとき

4:3 の映像は、左右に 黒帯を付加して表示



16:9 フル:ワイドテレビに接続していて、左右 の黒帯をなくして表示したいとき

4:3 の映像は、画面いっぱいに拡大して表示



基本操作 選び→ ** 決定する・

データ放送が正しく受信できていない場合に地域の修 正を行います。



を押す

- 2 「その他の機能へ」を選び、炭を押す
- 3 「放送設定」を選び、炭を押す
- △「放送設置」を選び、無を押す
- 5 「地域設定」を選び、炭を押す
- 6 「県域設定」を選び、お住まいの都道府県を 選ぶ
 - 「地域設定削除」を選ぶと、お買い上げ時の状態 に戻ります。
- 「郵便番号」を選び、淀を押す
- **8** 1 こ~10 ii (ふた内部) でお住まいの地域の 郵便番号を入力し、鍵を押す
- **り**「はい」を選び、たたを押す

アンテナレベルを確認する

マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の場合は、設定不要です。

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アン テナの向きを調整してください。

- ●受信中のアンテナレベルは、[**サブ メニュー**] を押して、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」を選んでも確認できます。表示されない場合は、もう一度 [**サブ メニュー**] を押してください。
- ●アンテナの説明書もご覧ください。

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確認するための目安であり、チャンネルによって異なります。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表します。天候、季節、地域やアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので、十分な余裕をとることをおすすめします。

1

を押す

- 2 「その他の機能へ」を選び、炭を押す
- 3 「放送設定」を選び、炭を押す
- 4 「放送設置」を選び、謎を押す
- 5 「受信設定」を選び、、
 定 を押す
- **6** 修正したい放送を選び、続きを押す (→ 右記または 31 ページへ)


地上デジタル

左記手順1~6のあと

7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する

アッテネーター

● アンテナレベルが大きくなる方を選択してください。

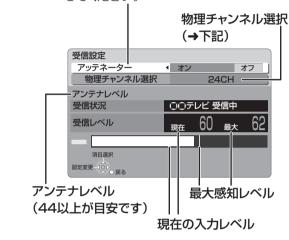

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当てられており(13 CH ~ 62 CH)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、[決定]を押し、[1]~[10]で物理チャンネルを入力し、[決定]を押すと、そのチャンネルのアンテナレベルを確認することができます。

お知らせ

- ●映像が不安定になったり、「アンテナレベルが不足しています。アンテナ環境を確認してください。」の表示が出る場合は、以下をお試しいただいたあと、再度「かんたん設置設定」(→22)をやり直してください。
- アッテネーターを切り換える
- ・ブースターをお使いの場合は、ブースターを外す 状態が改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



衛星

30ページ手順1~6のあと


7「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ

- ●衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- ●テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側のアンテナ電源の設定も「入(オン)」にしてください。

入力レベルが最大になるように、アンテナの 向きを調整する

アンテナ出力

 ● 通常は「オン」のまま使用してください。 「オフ」にすると電源「切」時に、テレビなどでBS・110度CSデジタル放送の番組を視聴できなくなります。

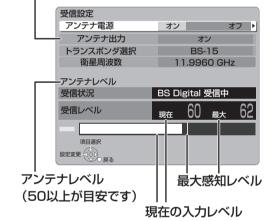

② 「他の衛星受信中」の表示が出たとき

BS・110 度 CS デジタル以外の衛星放送を 受信しています。再度アンテナの向きを調整 してください。

お知らせ

●「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなく なることがあります。放送局などからの案内がない限り、変更し ないでください。

受信チャンネルを修正する

1

を押す

- 2 「その他の機能へ」を選び、鍵を押す
- 3 「放送設定」を選び、炭 を押す
- 4 「放送設置」を選び、凝を押す
- 5 「チャンネル設定」を選び、焼を押す
- **6** 修正したい放送を選び、続き押す (BS、CS1、CS2 の場合 →33 ページへ)
- 7 (地上デジタルのみ)
 修正する方法を選び、無を押す
 (→ 右記または 33 ページへ)

地上デジタル 初期スキャン

引っ越しなどで受信地域が変わったときに受信できる 局を自動で探します。

左記手順1~7のあと

- 8 お住まいの地域を選び、寒を押す
- 9 受信帯域を選び、謎を押す
- 10 正しく設定されていることを確認したあと、 **窓を押す**

地上デジタル 再スキャン

受信状況が変わったときに受信できる局を追加します。

左記手順1~7のあと

地上デジタル マニュアル

チャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。



Po :[1]~[12]はリモコンの数字ボタンの番号です。(変更できません)

●「13」以降を表示するには、「13」が表示される まで、「▼1を押してください。

CH:テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「ーーー」の場合、チャンネル設定されていません。

32ページ手順 1 ~ 7 のあと

- **8** 修正したい行(Po)を選び、衆を押す
- 9 表示チャンネル(CH)を修正し、 を押す
- 10 修正が終わったら、 を押す

(3F) チャンネルの順番を入れ換えるには

- ① [緑]を押す
- ② 入れ換えをしたい行(Po)を選び、「決定] を押す
- ③ 入れ換え先の行(Po)を選び、[決定]を押す
- ④ 入れ換えが終わったら「戻る]を押す

BS.CS1.CS2

放送のチャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。

| E | 3S チャ | フネル | 設定 | | |
|-----|-------|-----|---------|-----|---|
| | Ро | СН | チャンネル | 種類 | |
| 1 1 | 1 | 101 | NHK BS1 | テレビ | |
| | 2 | 102 | NHK BS2 | テレビ | ш |
| | 3 | 103 | NHK h | テレビ | ш |
| | 4 | 141 | BS 日テレ | テレビ | ш |
| 1 | 5 | 151 | BS朝日1 | テレビ | |

Po :[1]~[12]はリモコンの数字ボタンの番号です。(変更できません)

●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。

CH:テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「ーーー」の場合、チャンネル設定されていません。

32ページ手順1~6のあと

- **7** 修正したい行(Po)を選び、寒寒を押す
- 9 修正が終わったら、 を押す

(3F) チャンネルの順番を入れ換えるには

- ① [緑]を押す
- ② 入れ換えをしたい行(Po)を選び、「決定 】を押す
- ③ 入れ換え先の行(Po)を選び、「決定] を押す
- ④ 入れ換えが終わったら [戻る]を押す

リモコン設定をする

リモコンを使うと他機器が同時に動作するのを 防ぐ

リモコンモード


本機の近くに他のブルーレイディスクレコーダーなどがあるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本機以外の機器にも影響してしまうことがあります。このときは、リモコンモードを変えてください。

1 (ふた内部)を押す

2 「設置」を選び、炭を押す

本機側のモードを設定する

3 「リモコンモード」を選び、無を押す

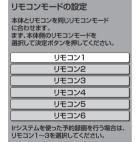

リモコン側のモードを設定する

リモコンのモードの設定をします。

5 1 0 ~ 6 は (ふた内部)のいずれかを押しながら、 定を3秒以上押したままにする

ここに表示されている・ 数字のボタンを押して ください。 リモコンモードの設定 本体側のリモコンモード:リモコン〇次に、リモコン側の設定を行います。

- 1. リモコンの数字ボタン と 決定ボタンを同時に3秒間 押し続けてください。 リモコン側の設定が完了します。
- 2. 続いて、リモコンを本体に向け、 画面表示が切り換わるまで 決定ボタンを押し続けてください。 (約3秒)
- 6 リモコンを本体に向けて、歳を3秒以上押す
- 7 歳を押す

●リモコンモードの設定を終了します。

お知らせ

セットトップボックスなどのIrシステム(→9)を利用する場合は、Irシステムのリモコン種別を本機のリモコンモードに合わせてください。また、本機のリモコンモードは「リモコン 1」~「リモコン 3」のいずれかをお使いください。詳しくは、セットトップボックスなどの説明書をご覧ください。

本機のリモコンでテレビを操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作ができます。

テレビ操作部



を押しながら、1 ** ~ 10 ** (ふた内部)を使って、 2 けたのメーカー番号(→ 下記)を入力する

例)01の場合…[10] → [1] 10の場合…[1] → [10] 11の場合…[1] → [1] 12の場合…[1] → [2]

- ●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ 操作ができるか確認してください。
- ●番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力 して、テレビ操作できる番号に合わせてください。

| メーカー名 | メーカー番号 |
|---------|--------------------|
| 日立 | 05, 20 |
| アイワ | 18 |
| NEC | 06, 15 |
| 三洋 | 07, 16 |
| シャープ | 02, 11, 21 |
| ソニー | 03, 17 |
| 東芝 | 04 |
| パイオニア | 13 |
| パナソニック | 01, 10, 22, 23, 24 |
| ビクター | 14 |
| 富士通ゼネラル | 09 |
| フナイ | 19 |
| 三菱 | 08, 12 |

お知らせ

- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作して ください。
- ●[1]~[12]を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の [チャンネル △,~] をお使いください。

B-CAS カードのテストをする

1

を押す

- 2 「その他の機能へ」を選び、焼を押す
- 3 「放送設定」を選び、炭を押す
- 4 「放送設置」を選び、凝を押す
- 5「B-CAS カードテスト」を選び、、定を押す
 - ●NG の場合、電源を切り、電源コードを抜いたあと、B-CASカードを抜き差しして、電源を入れ直して、もう一度手順↑から行ってください。

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、 自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合わせの 必要はありません。

下記の表示が出ている場合は、アンテナ線の接続を確認してください。



- 1 柳殿定 (ふた内部)を押す
- 2「設置」を選び、炭を押す
- 3 「時刻合わせ」を選び、炭を押す
- 4 各項目を選び、 設定する



- 5 焼を押す
 - ●時計が動き始めます。

その他の設定

ネットワーク連携する機器の設定をする

DLNA 対応の機器と接続する スカパー! HD 対応チューナーと接続する HDD 内蔵テレビ(Wooo)などと接続する

ホームサーバー機能 / スカパー! HD 録画設定

- 1 (ふた内部)を押す
- 2 「ネットワーク通信設定」を選び、焼を押す
- 3 「ホームサーバー機能 / スカパー! HD 録画設定」を選び、
 - 淀を押す
- 4 「ホームサーバー機能」を選び、 た押す
- 5 「入」を選び、焼を押す
 - 「クイックスタート」(→22)が「入」に固定され、 待機時の消費電力が増えます。
- **ん**「アクセス許可方法」を選び、
 を押す
- 7 「手動」または「自動」を選び、凝定を押す
 - ●「自動」の場合、本機にアクセスのあった機器をすべてアクセス許可します。 (「手動」から「自動」に変更する場合、メッセージが表示されます。メッセージを確認したあと、「はい」を選んで**[決定]**を押してください。)
 - 「手動 | の場合(→右記手順8へ)

左記手順7で「手動」を選んだ場合

- 8 「機器一覧」を選び、炭を押す
- 9 アクセスを許可したい機器の機器名または MAC アドレスを選び、
 を押す
- 1()「アクセス許可」を選び、寒を押す
 - ●最大 16 台まで登録できます。
- ② 登録している機器のアクセス許可を取り消すには (「アクセス許可方法」が「手動」の場合のみ)
 - ① 手順 9 で、取り消したい機器の機器名または MAC アドレスを選び、[決定] を押す
 - ②「アクセス許可取消 | を選び、「**決定**] を押す
 - ●「自動」の場合、機器ごとにアクセス許可を取り 消すことはできません。手順7で「手動」を選んだ あと、上記手順で機器ごとに取り消し操作を行っ てください。
- ② ホームサーバー機能を使用しないときは 手順 5 で「切」を選ぶ
 - ●登録している機器からの操作はできなくなります。

お知らせ

●スカパー! HD 対応チューナーから録画または予約録画をする場合や HDD 内蔵テレビ(Wooo)などからダビングをする場合、その機器をアクセス許可の状態にしてください。

機器側の設定は、各機器の取扱説明書をご覧になって行ってください。




著作権など

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●米国特許番号: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 及び、その他米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。 DTS とそのシンボルマークは、DTS, Inc. の登録商標です。 DTS-HD、DTS-HD Master Audio | Essential 及び DTS の口ゴは、DTS, Inc. の商標です。「製品」にはソフトウェアも含みます。 ⑥ DTS, Inc. 不許複製。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- ●HDAVI ControlTM は商標です。
- DLNA(R)、DLNA ロゴ、DLNA CERTIFIED(R) は、Digital Living Network Alliance の商標または認証マークです。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 商標です。
- ●i.LINK と i.LINK ロゴ " 👢 " は商標です。
- スカパー! および「スカパー! HD 録画 [™]」ロゴは、スカパーJSAT 株式会社の商標です。
- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本 規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可な く複製することはできません。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名など は各社の登録商標または商標です。

地上デジタル放送チャンネル一覧表(地域名入力)

- ●「かんたん設置設定」で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコンの [1] ~ [12])の組み合わせは下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。

| お住まい の地域 | 北海道(札幌) | 北海道(函館) | 北海道(旭川) | 北海道(帯広) | 北海道(釧路) 北海道(北見 | | |
|-------------|--|--|---|--|---|--|---|
| 放送局名 | 3 NHK 総合・札幌 2 NHK 教育・札幌 1 HBC 札幌 5 STV 札幌 6 HTB 札幌 8 UHB 札幌 7 TVH 札幌 | 3 NHK総合 函館 2 NHK教育 函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館 | 3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川 | 3 NHK総合 帯広 2 NHK教育 帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広 | 3 NHK総合 釧路 2 NHK教育 釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路 | 3 NHK総合・北見 2 NHK教育・北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見 | 3 NHK総合 室蘭 2 NHK教育 室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭 |
| お住まいの地域 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 岩手 | 福島 | 青森 | 東京 |
| 放送局名 | 3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送 | 1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS 秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送 | 1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュー山形 8 さくらんぼテレビ | 1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ | 1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB 福島放送 6 テレビュー福島 | 3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送 | 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学 |
| お住まい の地域 | 神奈川 | 群馬 | 茨城 | 千葉 | 栃木 | 埼玉 | 長野 |
| 放送局名 | 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 t v k 12 放送大学 | 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学 | 1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 7 テレビ東京 12 放送大学 | 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビション 5 テレビ東京 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 | 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 | 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 | 1 NHK総合: 長野 2 NHK教育: 長野 4 テレビ信州 5 a b n 6 SBC信越放送 8 NBS 長野放送 |
| お住まいの地域 | 新潟 | 山梨 | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 奈良 |
| 放送局名 | 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ 21 | 1 NHK総合·甲府 2 NHK教育·甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY | 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 デレビ大阪 | 1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS 京都 | | 1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS・毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 デレビ和歌山 | 1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS 毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ |
| お住まいの地域 | 滋賀 | 広島 | 岡山 | 香川 | 島根 | 鳥取 | ЩП |
| 放送局名 | 1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送 | 1 NHK総合 · 広島 2 NHK教育 · 広島 3 RCC テレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS | 1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSK・テレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHKテレビ | | 2 NHK 教育・松江 8 山陰中央テレビ | 3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSS テレビ 1 日本海テレビ | 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 tysテレビ山口 5 yab山口朝日 |

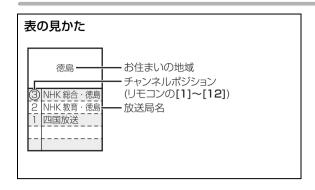

(2011年2月現在)

| お住まいの地域 | 愛知 | 三重 | 岐阜 | 石川 | 静岡 | 福井 | 富山 |
|----------|---|--|---|---|---|----|---|
| 放送局名 | 3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 GBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知 | 3 NHK 総合 . 津 2 NHK 教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ | 3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 8 ぎふチャン | 1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ | 1 NHK総合 静岡 2 NHK教育 静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 だいいちテレビ 5 静岡朝日テレビ | | 3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ |
| お住まい の地域 | 愛媛 | 徳島 | 高知 | 福岡 | 熊本 | 長崎 | 鹿児島 |
| 放送局名 | 1 NHK 総合・松山 2 NHK 教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 | 3 NHK 総合・徳島 2 NHK 教育・徳島 1 四国放送 | 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ | 3 NHK 総合・福岡 3 NHK 総合・北九州 2 NHK 教育・北九州 1 NHK 教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB 毎日放送 5 FBS 福岡放送 7 TVQ 九州放送 8 TNCテレビ西日本 | 1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送 | | 3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ 5 KKB鹿児島が送 4 KYT鹿児島読売TV |
| お住まいの地域 | 宮崎 | 大分 | 佐賀 | 沖縄 | | | |
| 放送局名 | 1 NHK 総合・宮崎 2 NHK 教育・宮崎 6 MRT 宮崎放送 3 UMK テレビ宮崎 | 1 NHK 総合・大分 2 NHK 教育・大分 3 OBS 大分放送 4 TOS テレビ大分 5 OAB 大分朝日放送 | 1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ | 1 NHK 総合・那覇 2 NHK 教育・那覇 3 RBC テレビ 5 QAB 琉球朝日放送 8 沖縄テレビ (OTV) | | | |

付属品を確認する



リモコン(1個) DVI -RMBRT11



電源コード(1本)



リモコン用乾電池(2本)

単3形乾雷池(動作確認用)



B-CAS カード(1 枚)

●本カードの紛失時は(→18)



映像・音声コード(1本)




75Ω同軸ケーブル(1本)

お知らせ ------

- ●包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保 管してください。
- ◆イラストと実物の形状は異なっている場合があります。
- ◆付属品の品番は、2011年2月現在のものです。 変更されることがあります。

リモコンの準備

電池を入れてください。

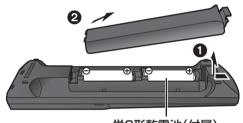

単3形乾電池(付属)

●⊕○ を確認してください。

- ●電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池を お使いください。
- ◆本機のリモコン受信部(→操作編10)に向けて、 まっすぐ操作してください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

- 持込修理および部品購入については、下記エコーセンターまたはお客様相談センターにて、各地区のサービスセンターをご紹介させていた だきます。
- ◆お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグルーブ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

修理などアフターサービスに関する ご相談はエコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

受付時間 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについての ご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~十) 9:00~17:00 (日、祝日)

年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

© Hitachi Living Systems Ltd., 2011

株式会社 日立リビングサプライ 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)

TJBRT501 VQT3M67 TEL (03) 3260-9611 FAX (03) 3260-9739

Printed in China